


1 下載APP

請到 App Store 或 Google Play 搜尋「BENELINK PRO」，下載並安裝軟體。

安裝後，點選桌面上  圖示即可開啟軟體。

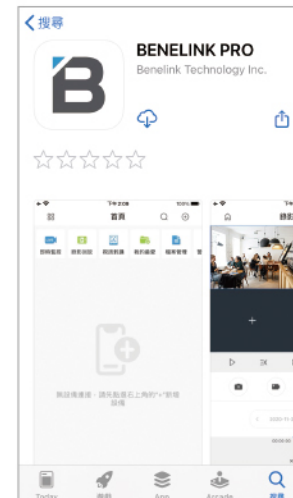

2 新增設備

1. 點擊主畫面右上角  圖示
2. 點擊 IP / Domain
3. 選擇相對應的設備圖示
4. 輸入設備資訊「埠號」：預設值為 37777
「位址」：請輸入設備 IP 位址
「設備名稱」：請自訂一個名稱
「用戶名」：預設值為 admin
「密碼」：請輸入設備密碼

5. 請點擊右上角 [保存]，完成新增設備動作。



P.S. 連線失敗時，畫面中間會出現失敗的提示訊息，請再重新確認網路連線和設備設定資訊是否正確。



3 即時影像

點擊主畫面左上方  切換顯示格式，點擊想要觀看的頻道，

或是上方即時監控  圖示，就能監看即時影像。


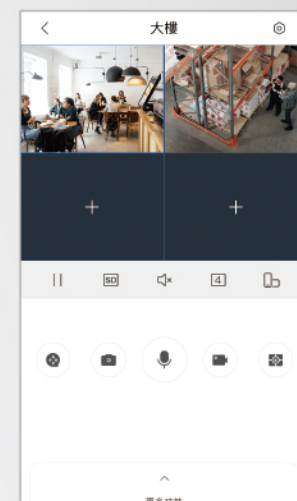
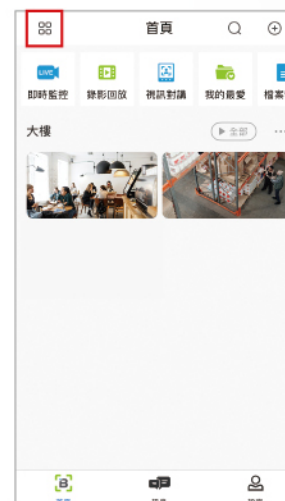


APP
PRO SERIES
APP簡易操作

4 錄影回放

1. 點擊主畫面上方  圖示進入錄影回放畫面。
2. 點擊畫面中 + 圖示。
3. 點選要回放的頻道。
4. 畫面中顯示錄影頻道，下方有時間刻度，可用拖曳方式選擇想觀看的时间點。

P.S. 畫面流暢度會因網路速度而有所不同

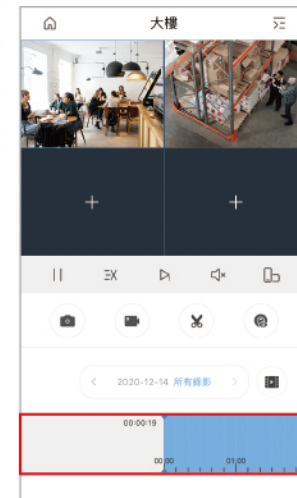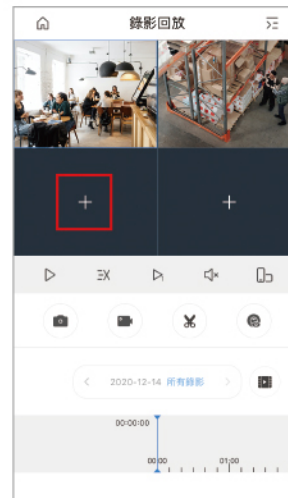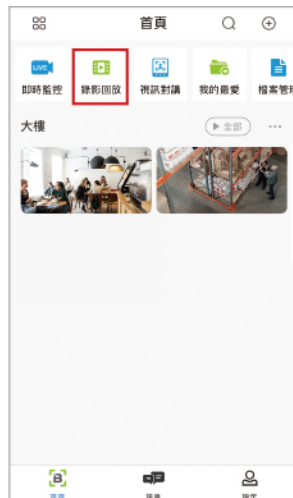

5 警報推播

1. 點擊  圖示，再點擊 [設備詳情]
2. 點選 [警報推播]
3. 點擊開關  開啟設備警報推播
4. 點選要推播的警報事件
※ 設備需要支援該警報事件才能推播
5. 點選要推播的頻道
6. 點擊  圖示，點擊 [保存]
7. 觸發該事件，APP即可收到推播通知
8. 點擊該通知訊息，會自動顯示該事件的回放影像

