


1

系統登入

即時監看模式下，滑鼠點擊右鍵叫出快速選單，左鍵點擊 [主選單]，出現登入畫面，選擇 [帳號] 並輸入 [密碼] 登入即可進入操作頁面。

預設帳號與密碼是 [admin] 與 [@df888888]。
※建議您登入後請盡速至主選單 > 帳戶管理 > 帳戶 > 修改密碼。

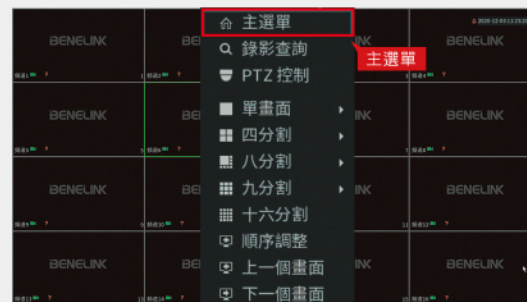

2


硬碟格式化



主選單點選 [儲存管理]。



左方點選 [硬碟管理]，勾選要格式化的硬碟，點擊 [格式化]，跳出提示視窗請選確定，輸入密碼後，跳出提示點擊確定，主機自動重新開機。

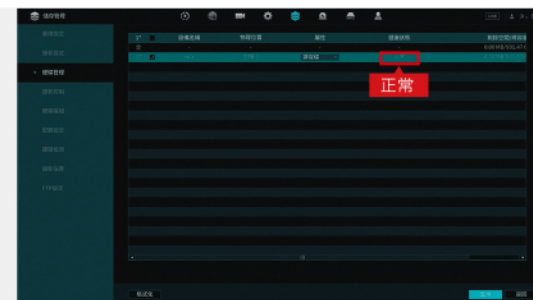

再回到此頁面確認硬碟健康狀態是否為正常。

3

錄影設定值



主選單點選 [攝影機管理]。



左方點選 [編碼]，請依需求自行調整每個頻道的錄影解析度、每秒錄影張數、畫質等參數。



可以點擊 [複製到] 功能，快速將現有的設定複製到其他頻道，設定後請點擊 [套用]。

DVR

PRO SERIES


主機簡易操作

4


影像回放



主選單點選 [影像回放]。

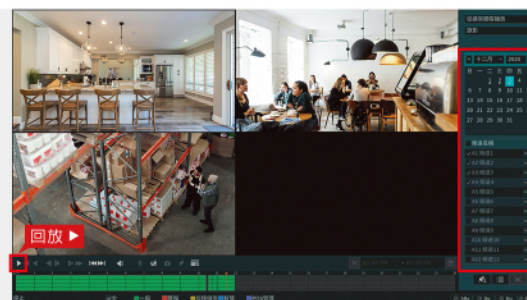

選擇要回放的頻道、日期，然後點選 [回放]。

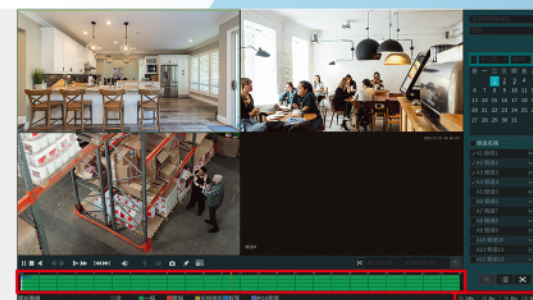


拖曳時間軸的指標來調整回放時間點。滑鼠滾輪可調整時間軸比例尺大小，右下角比例尺也可調整。


5 檔案 備份



請將USB隨身碟接入主機，主選單點選 [檔案備份]。

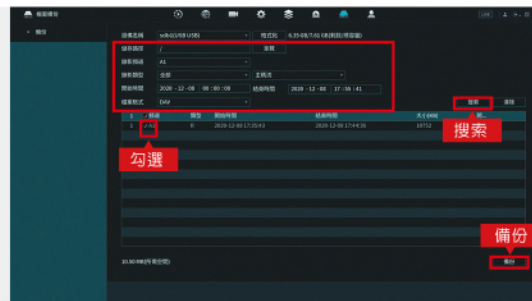

設定備份路徑、頻道、時間...等參數後點擊搜索，勾選要備份的檔案後點擊 [備份]。

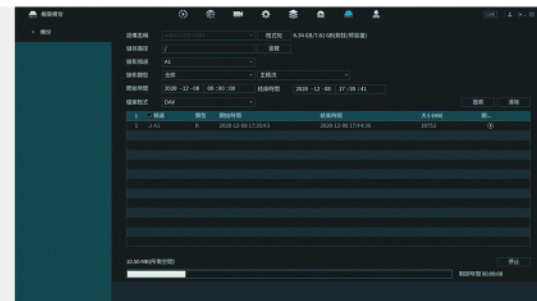


等待至備份完畢，USB接入電腦用備份的播放器進行播放。

6 新增 帳戶



主選單點選 [帳戶管理]。

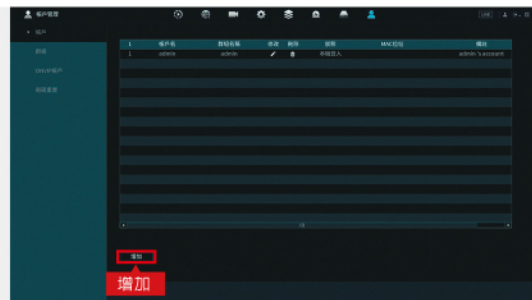

點擊 [增加]。



設定此帳戶的帳戶名稱、密碼、權限...等參數後，點擊確定。

7 網路 設定

DVR PRO SERIES 主機簡易操作




主選單點選 [網路設定]。




若要設定固定 IP，則在 [TCP/IP] 頁面對乙太網路點擊修改。




輸入固定 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道等資訊後點擊確定，再點擊 [套用]。

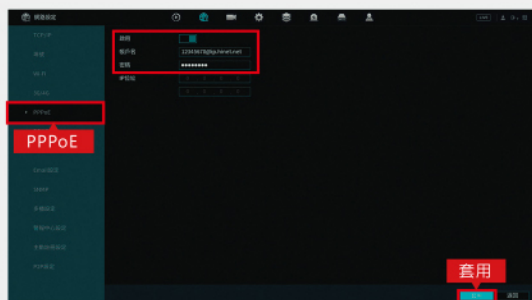

若要設定 PPPoE，請在 [PPPoe] 頁面打開啟動並輸入 PPPoE 帳號與密碼，點擊 [套用]。

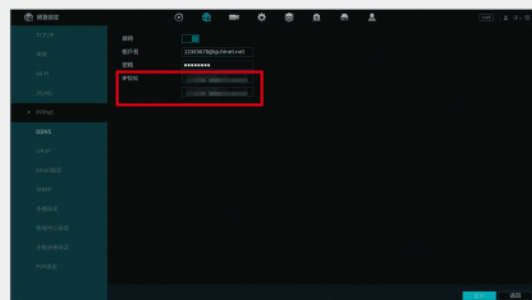

點擊其他頁面再點回 PPPoE 頁面確認取得的 PPPoE IP 位址。

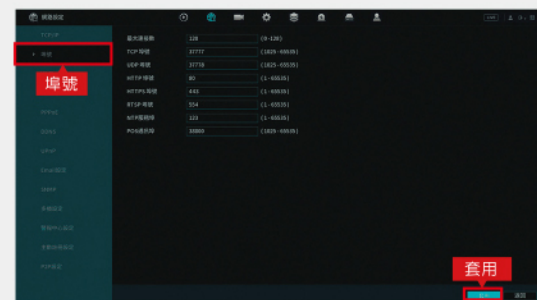

若要修改埠號，請在 [埠號] 頁面修改埠號，點擊 [套用]。